

Guía Rápida

Exigencias

- Sistema `limpiado` y desfragmentado
- Desactive los servicios que no son esenciales.


e-mix "pro edition"

Instalación

1. No conecte su consola al sistema hasta que el programa de instalación le pida hacerlo.
2. *Instalación con el CD-ROM:* Coloque el CD en la unidad de CD-ROM y comience el programa de instalación.
Archivo de instalación descargado: Pulse dos veces con el ratón en el archivo '*.msi' que usted ha bajado des-de la web de e-mix.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Conecte la consola a su sistema cuando el programa de instalación le pida hacerlo.

Puertos de la Consola

- Puerto USB
- Puerto Micrófono
- Puerto Auriculares / Salida
- Puerto Entrada

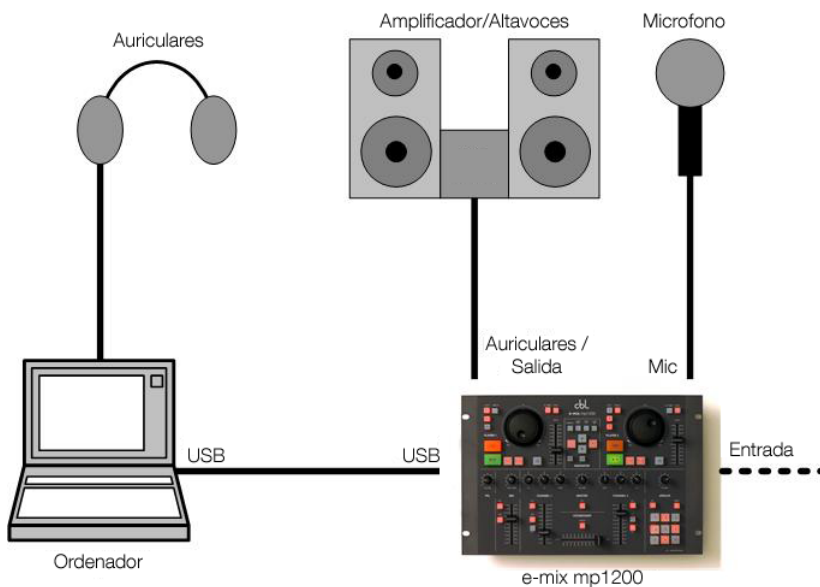

Arrancar el programa

Como arrancar el programa:

- Pulse dos veces con el ratón sobre el icono del programa en el escritorio.
- bien, seleccione [Programas] [e-mix] [e-mix] en el menú de inicio.

La primera vez que usted inicia el programa, una ventana aparecerá automáticamente que activará el software. Introduzca el número que aparece en la parte inferior de la consola en el texto de la caja y pulse 'Siguiente'.



Nota

Para usar el software sin la consola usted necesita una 'llave de activación independiente'. Usted puede recibir este clave registrando en línea. Para registrar en línea sólo haga clic en "Siguiente" y siga las instrucciones del asistente de registro.

e-mix "home edition"

Instalación

- Pulse dos veces con el ratón en el archivo '*.msi' que usted ha bajado des-de la web de e-mix.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Activar e-mix home

Puede disfrutar the e-mix "home edition" gratuitamente durante 15 días. Después de este periodo de pruebas, es necesario adquirir el producto para poder utilizarlo.

1. Cliquee en "Adquirir e-mix home" en la pantalla cuando inicie el software. O visite nuestra página web www.e-mix.com
2. Recibirá un número de licencia por e-mail. Para activar el software, cliquee en "Activar" en la pantalla de inicio e introduce tu número de licencia.

Ajustes de Canales de Audio

Cuando inicie e-mix por primera vez, un cuadro de diálogo aparece en el cual puede seleccionar los ajustes de audio. Le recomendamos que utilice "KernelStreaming" sólo en equipos que soporten dicha configuración. En el caso de que utilizando esta opción aparezcan problemas, seleccione "DirectSound".

Le recomendamos de realizar los siguientes ajustes:

Canal	Driver	Equipo
Salida Maestro	DirectSound	e-mix mp1200
Salida Monitor	DirectSound	Tarjeta de sonido del pc

Si usted usa e-mix "home edition", debe escoger la tarjeta de sonido de su ordenador personal en vez del ' e-mix mp1200 '.