

# Getting started

## Requisiti

- Disco ripulito e deframmentato.
- Disattiva i servizi che non sono strettamente necessari.


## e-mix "pro edition"

### Installazione

1. Non collegare la consolle alla porta USB fino a che non ti sarà chiesto.
2. *Installazione da CD-Rom:* Inserisci il CD nel CD-Rom e avvia l'installazione.  
*Installo la versione scaricata* Clicca due volte il file '\*.msi' che hai scaricato da internet.
3. Segui le istruzioni del programma di installazione.
4. Collega la consolle al PC tramite il cavo USB solo quando il software di installazione lo richiederà.

### Porte della consolle

- Porta USB
- Porta Microfonica
- Porta Cuffie
- Porta Line/in

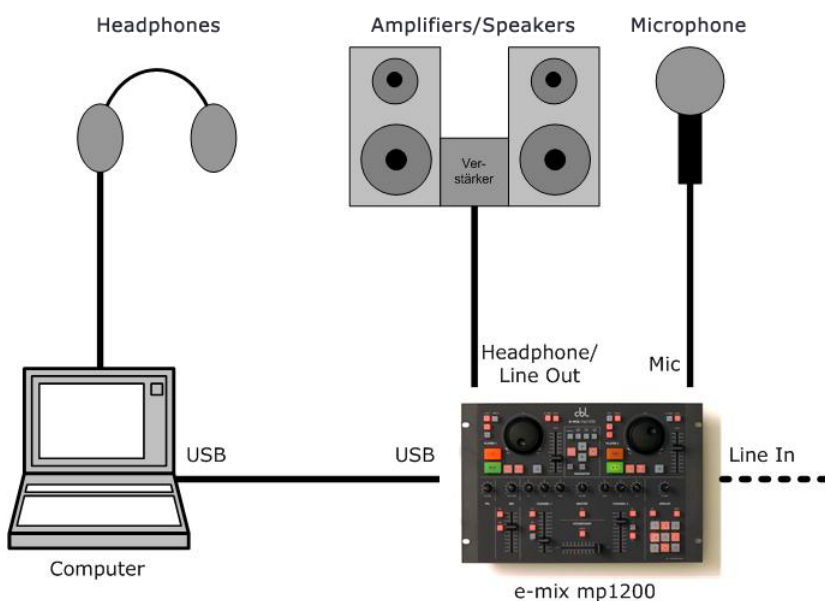

## Avviare il programma

Come avviare il programma:

- Clicca due volte il tasto sinistro del mouse sull'icona sul desktop
- La prima volta che avvii il programma, apparirà automaticamente una finestra di registrazione del software. Inserisci il codice riportato sul fondo della consolle e quindi premi 'Avanti'.



### Nota

Per utilizzare il software senza la consolle, necessiterai della 'Standalone activation key'. Potrai ricevere questa chiave registrandoti online. Per registrarti online, premi il tasto 'Avanti' e segui le istruzioni del wizard.

## e-mix "home edition"

### Installazione

- Clicca due volte il file '\*.msi' che hai scaricato da internet.
- Segui le istruzioni del programma di installazione.

## Registra e-mix "home edition"

e-mix funziona senza limiti per 15 giorni di prova. Dopo questo periodo si deve acquistare la software per continuare a usarla.

1. Clicca su "Compra e-mix home" nello schermo di lancio o visita il negozio online [www.e-mix.com](http://www.e-mix.com)
2. Ricevi via email la chiave di licenza per registra e-mix home. Per registra clicca su "Registra" nello schermo di lancio.

## Regola i canali audio

Al primo lancio di e-mix devi definire le uscite audio. E-mix mette in lista tutte le uscite audio selezionabili del tuo computer. Seleziona e clicca OK. Raccomandiamo di usare "Kernel-Streaming" solo se la soundcard é adatta. Se il suono é disturbato scegli "DirectSound".

Raccomandiamo di scegliere queste opzioni:

Canale	Driver	Apparecchiatura
Uscita Master	DirectSound	e-mix mp1200
Uscita Monitor	DirectSound	Scheda audio PC

Se stai utilizzando la versione e-mix "home edition", devi scegliere la scheda audio PC al posto di 'e-mix mp1200'.